


X-FORCE

by DJPOWER

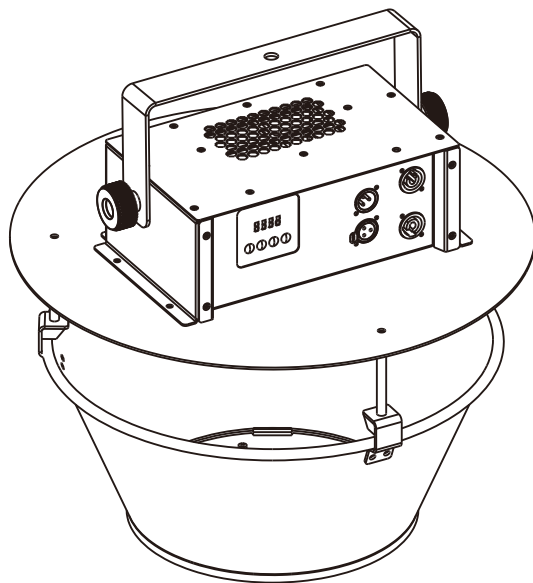

X-R2 飘纸机

说明书

广州 迪杰帕尔® 电子科技有限公司

1 前言

1.1 包装内容

X-R2 机器 × 1 台 电源线 × 1 条 合格证×1 份 保修卡×1 份

1.2 包装开拆

收到机器后，请小心拆开包装箱，检查所有内容，以确保所有零配件都齐全并处于良好的状态。
如果外包装及任何部件因运输过程出现损坏或缺少，请立即联络承运商或经销商，并以原包装退回。

1.3 标识符号

符号	含义
	注意 关于安装，配置或操作的关键信息。不遵循此说明可能会使机器无法工作，对机器造成损坏，或对操作人员造成伤害。
	重要 关于安装或配置的重要信息。如果不了解此信息，机器可能无法正常工作。
	信息 有用的信息。

1.4 免责声明

本说明书包含的信息和规格如有更改，恕不另行通知。DJPOWER 对本说明书上任何错误或遗漏不承担责任，并保留随时修改或修订本说明书的权利。如果您检测到本说明书中的任何错误或不准确之处，请告知我们，我们将不胜感激。这有助于我们进一步改进说明书。Copyright© 2025 DJPOWER 版权所有。

1.5 安全须知

本安全须知包含有关该机器的安装、使用和维护的重要信息，请在使用机器前认真阅读。

1.5.1 个人安全

- 请配合接地型插座，以避免触电的危险。
- 机器应远离火焰及易燃易爆物品。
- 机器仅供成人使用，请勿让儿童接触机器。
- 请将机器放置在通风良好的地方使用，机器周围请预留至少 50cm 的距离。

1.5.2 安装和装配

- 本机器为不防雨设计，请保持机器干燥，请勿将机器暴露在雨中或潮湿环境中。
- 确保机器外壳的通风孔不被堵塞，如有堵塞请及时清理。
- 机器在高空悬挂使用时，使用合适的固定装置，确保不会意外脱落或摇晃。

1.5.3 电源和接线

- 接通电源前，请小心检查电源电压是否与机器额定电压相符。
- 确保电源线没有被压挤或损坏。
- 请勿将机器连接到调光控制器或变阻器。
- 请勿通过拉拽电源线的方式断开电源。
- 为消除不必要的损耗并提高机器使用寿命，不使用时请使用断路器断开，或拔掉电源插头，完全切断机器与电源的连接。

1.5.4 操作

- 如果发现机器外壳或电缆受损，请勿操作本产品。马上请授权技术人员更换损坏的部件。
- 操作时请勿覆盖通风孔，以免机器内部温度过高。
- 请勿在操作时覆盖或堵住喷口。
- 切勿使用电源线或任何活动的部件来搬运本机器。
- 在运输机器之前，请清空彩纸舱。
- 在清洁之前，请断开机器与电源的连接。
- 出现严重的故障时，请立即停止使用。
- 本机器不含任何用户拆解和自行维修或修改的零件在内，未经培训和授权的技术人员，请勿尝试自行维修或改装本机器，以免导致损坏或故障。

 请注意，彩纸飘落到潮湿或有水的地面上，会弄脏地面，不易清洁。所以请在干燥、非敏感的地面或环境中使用彩纸。我们对于因不遵守此规定和其他安全操作要求而造成的损害，不承担任何责任。

 请保存好此说明书以备将来使用。再次出售该机器，务必确保附上说明书。

2 产品介绍

2.1 产品描述


X-R2 飘纸机是 R-2 的升级版，X-R2 采用强有力的风扇，创新设计了导风结构，增大了彩纸容量，彩纸持续飘散时间延长至 3-5 分钟，缓缓洒落如天女散花，为礼庆和演出带来浓烈的喜气氛围。机器适合高空悬挂，悬挂十米高时，飘下的彩纸大约可覆盖直径十米的圆形区域，悬挂越高效果越好！

2.2 产品特点


- 采用强有力的风扇，创新设计导风结构；
- 彩纸容量大，可容纳 1.5KG 彩纸；
- 彩纸持续飘散时间长达 3-5 分钟；
- 飘洒彩纸均匀，洒落范围广。

注：实际效果可能会受到使用环境影响。

2.3 外观概述

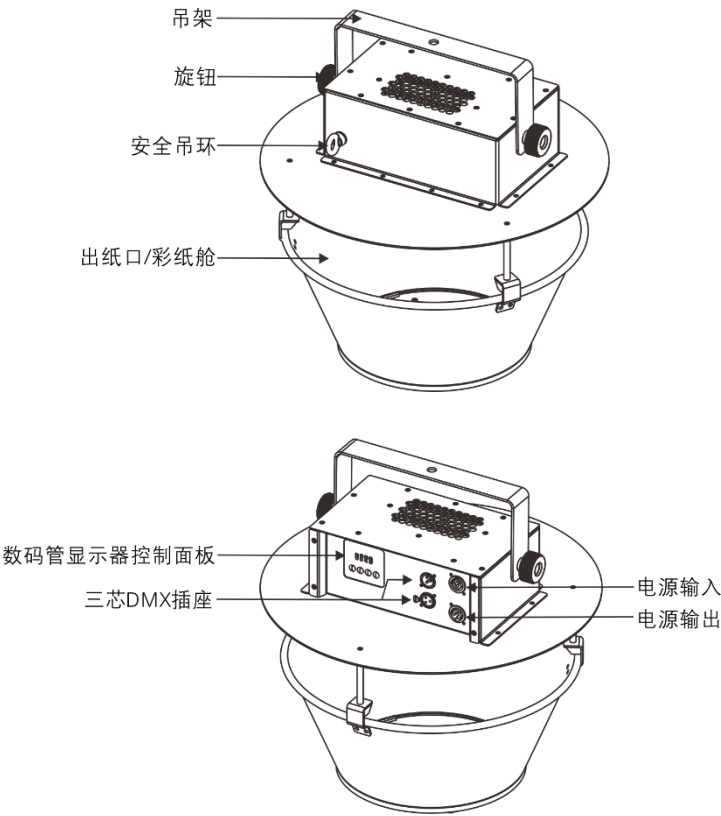

2.4 机器尺寸

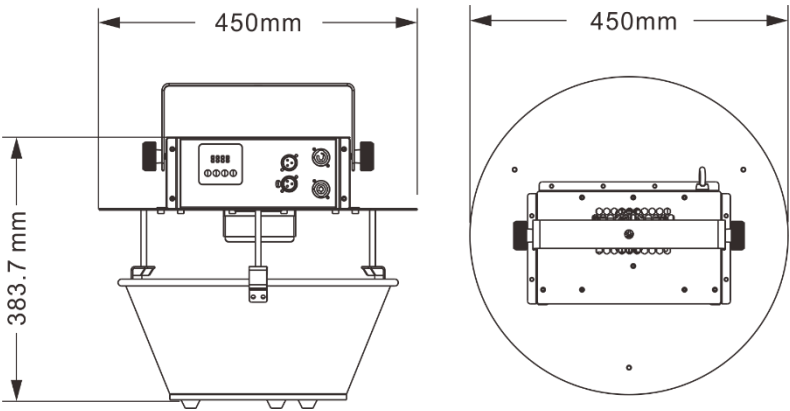

3 技术参数

交流电源	使用电压	AC 220-240 V, 50/60 Hz
	限流保险	1A/250V
	总功率	100 W
输出	最长持续输出时间（装满彩纸）	约 3-5 min
	最大覆盖面积	悬挂 10 米高洒落覆盖约 80 平方
	机身控制	数码管显示器
控制	无线遥控	×
	有线控制	×
	控制协议	DMX-512
	DMX 通道数	1
彩纸容量	容量	约 1.5 kg
使用耗材	耗材	彩纸
	净重	8 kg
重量和尺寸	毛重	10 kg
	机器尺寸	450 × 450 × 383.7 mm
	包装尺寸	530 × 530 × 450 mm

4 设定安装

4.1 交流电源

本产品具有固定电压电源，可根据具体型号使用 AC 220 -240 V, 50/60 Hz。

要确定机器的电源要求（断路器，电源插座和接线），请参照机器面板标签上列出的数值，或参考机器规格表。所列出的数值表示机器在正常条件下的平均电流消耗。



始终将机器连接到受保护的电路（断路器或保险丝）。确保机器连接到接地电源插头，以避免触电或起火。



切勿将机器连接到变阻器（可变电阻器）或调光器电路，即使变阻器或调光器通道仅用作 0 或 100% 的开关。

4.2 DMX 连接

X-R2 支持 3 芯 DMX 接口连接至 DMX 控制台，可与其他支持 DMX 的设备接入同一个控制台并分别被控制。本说明书中涵盖了 DMX 的操作连接及配置。

4.3 安装

安装机器之前，请阅读并遵守安全须知中提及的安全建议。

4.3.1 方位

请在安全的位置平放机器，并确保有足够的通风，配置和维护空间。

4.3.2 装配

DJPOWER 建议遵循以下规范来安装本产品。

- 确保安装位置便于进行机器维护和机身控制操作。

- 确保用于安装机器的结构或表面可以支撑机器的重量（参见“技术参数”）。

5 操作机器

5.1 准备工作

操作机器前，请按以下步骤做准备：

- 检查确认机器及配件无损后，根据需要将机器牢固安装在桁架上，吊挂使用。
- 将彩纸放入机器彩纸舱。
- 将电源接头的卡标牢固地插入电源插座上，并再次确认电源规格，将电源线插在有接地的插座上。

5.2 机身控制模式及操作

5.2.1 机身控制面板

操作控制面板时，请使用液晶显示屏下方的四个按键。



按键	功能
<MENU>	用于更改菜单页面（不同的页面对不同功能进行设置）
<▲>	增加，设置 DMX 地址
<▼>	减小，设置 DMX 地址
<ENTER>	确定/退出

5.2.2 显示页面

	显示屏	描述	参数范围
设置 页面		DMX 地址设置 ，通过按“ ENTER ”按键进入子菜单，通过按“▲”或“▼”键设置；再次通过按“ ENTER ”按键退出菜单； 在任何界面下没有触动按键 15S 后，显示将回到 DMX 地址设置页面。	1-512
		通电即启动设置 ，通过按“ ENTER ”键进入子菜单，通过按“▲”或“▼”键可以设置每次接通电源后是否立即启动。 设置为“ON”，通电后机器立即启动， 设置为“OFF”，通电后不启动，需要手机操作来启动机器。再次通过按“ ENTER ”按键退出菜单。	ON/OFF

5.3 DMX 控制模式及操作

X-R2 可以使用 DMX 控制器来操作工作

- 将机器连接到合适的电源插座。
- 打开机器。

- 将 DMX 控制器的 DMX 输出通过 DMX 电线连接到机器上的 DMX 输入插座。

机器在接入 DMX 信号后，显示屏只能显示 DMX 地址设置页面，在这个时候，通过按“▲”或“▼”键可以设置修改 DMX512 地址。

本机器支持 1 个 DMX 通道，用于设置机器启动开关，通道表如下：

通道	数值	描述
1	0-10	机器关闭
	11-255	机器启动

6 技术信息

6.1 机器清洗保养

1、为了机器的最佳使用性能，请务必进行定时清理，并且测试机器运转是否正常。

 每月测试运行您的 DJPOWER®X-R2 以达到最佳性能。

6.2 机器储存

请将机器储存在干燥阴凉处。

